

## FLACHDACH-ABZWEIG UNIVERSAL

Der Flachdach-Abzweig Universal von GRÖMO erlaubt einen passgenauen Übergang vom Attika-Ablaufrohr in den Abzweig. Die Lage des Rohrausschnitts ist frei wählbar.



### SCHRITT 1

Prüfen Sie die Fuge vom Zulaufrohr zur Fassade und dichten Sie diese gegebenenfalls ab, um Schäden an der Fassade oder dem Wandbildner zu vermeiden (im Idealfall schon vorab abdichten). Prüfen Sie das Zulaufrohr auf Länge (Wandabstand des Fallrohres beachten!), schneiden Sie es gegebenenfalls ab und fassen Sie es an.



### SCHRITT 2

Messen Sie den Abstand von der Oberkante der Attika bis zur Mitte des Ablaufrohres.



### SCHRITT 3

Übertragen Sie dieses Maß auf das Rohr des Flachdach-Abzweiges.



### SCHRITT 4

Zeichnen Sie mit Hilfe der GRÖMO-Ausschnittschablone die Verschneidungslinie am Stutzen an. Die Schablone ist dabei so am Zulaufrohr anzulegen, dass die Enden auf der Rohrnaht zusammentreffen. Berücksichtigen Sie dabei den fertigen Rohrabstand vom Fallrohr und geben Sie 5 mm Einstecktiefe für die Steck-/Lötverbindung hinzu.



### SCHRITT 5

Schneiden Sie den Stutzen mit der Blechschere exakt auf der vorgezeichneten Schnittlinie ab und entgraten Sie diese.



### SCHRITT 6

Platzieren Sie den ausgeschnittenen Stutzen am Rohr und zeichnen Sie eine weitere Schnittlinie an. Schneiden Sie mit der Blechschere zuerst einen Hilfsausschnitt frei, bevor Sie die Durchdringung exakt auf der vorgezeichneten Schnittlinie ausschneiden und diese anschließend entgraten.



#### SCHRITT 7

Stecken Sie den Stutzen circa 5 mm in den Rohrausschnitt, stellen Sie den Neigungswinkel ein...



#### SCHRITT 8

...und löten ihn fest. Achtung: Dichtung vor dem Löten entnehmen und anschließend wieder einsetzen!



#### SCHRITT 9

Tragen Sie ein geeignetes Gleitmittel ausschließlich auf das Zulaufrohr auf.



#### SCHRITT 10

Stecken Sie den Flachdach-Abzweig Universal mit leichtem Druck in Drehbewegungen auf das Ablaufrohr. Das Ablaufrohr soll ca. 20 mm (im Wasserlauf gemessen) in den senkrechten Teil des Flachdach-Abzweiges münden. Prüfen Sie durch Drehbewegungen und Sichtkontrolle den korrekten Sitz der Dichtung in der Sicke.



#### SCHRITT 11


Der Flachdach-Abzweig Universal schließt mit der Attika ab. Jetzt können Sie mit der Fallrohrmontage beginnen.

### Montagehinweis:

Der Flachdach-Abzweig ist ein Festpunkt. Die thermisch bedingte Längenänderung der Regenfallrohre muss berücksichtigt werden.


# FLACHDACH-ABZWEIG UNIVERSAL

Schablone Rohr-Abzweig für Universal Flachdach-Abzweig NG 75/100

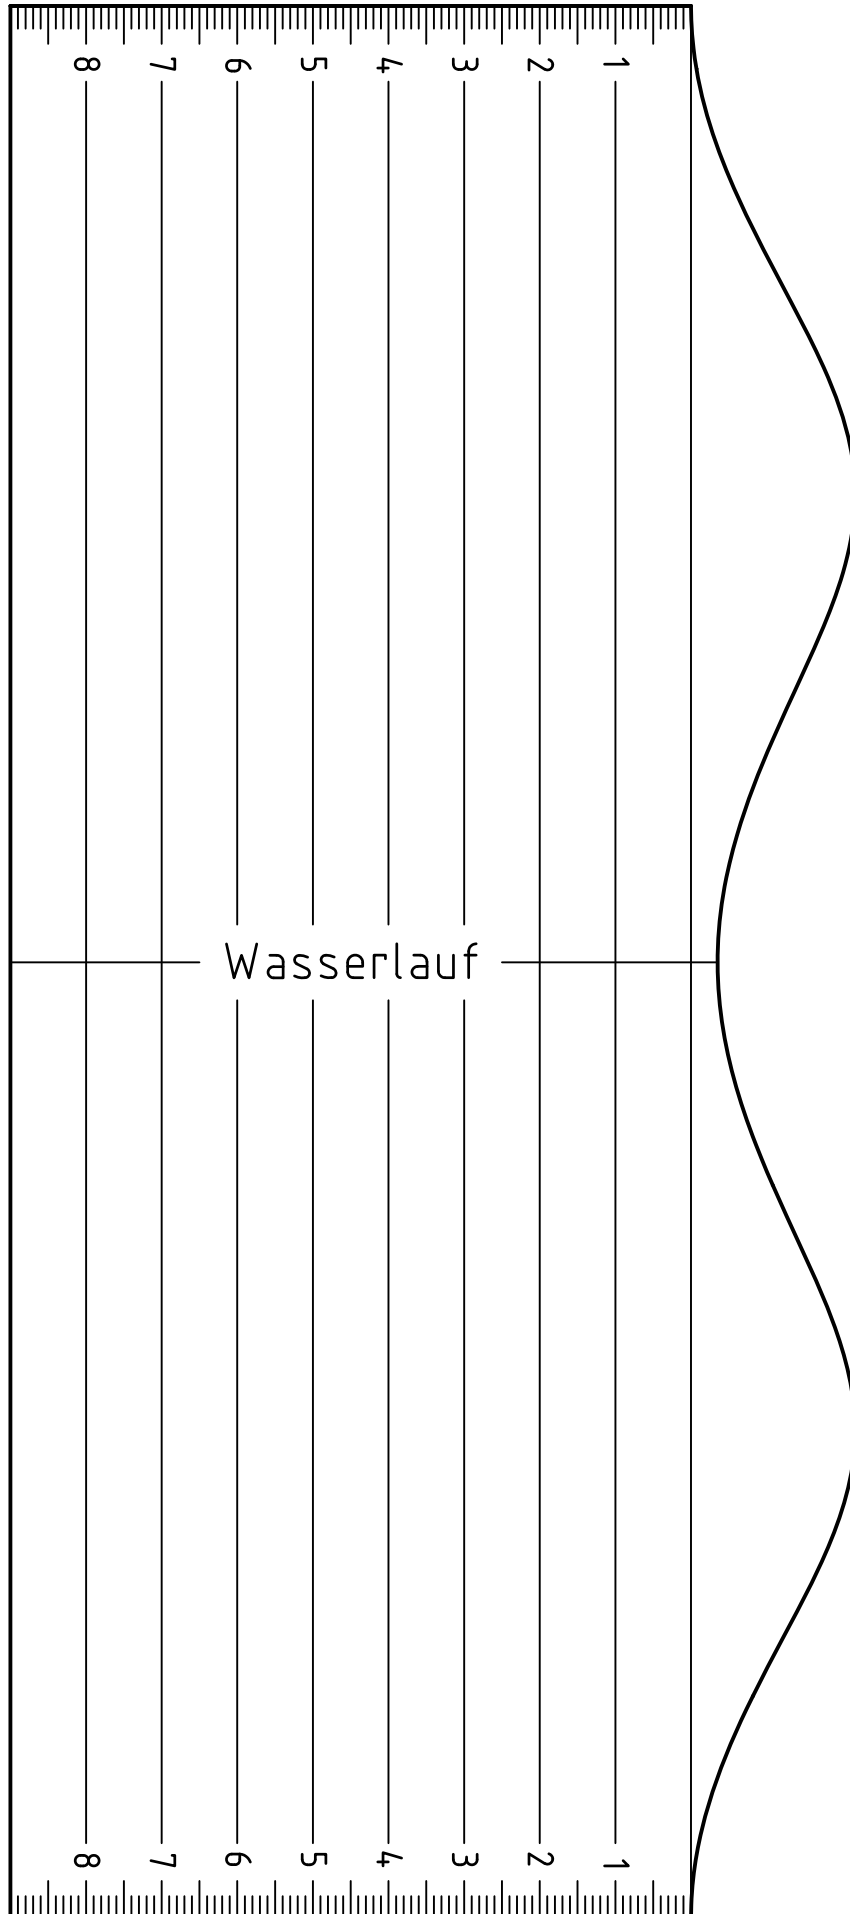

# FLACHDACH-ABZWEIG UNIVERSAL

Schablone Rohr-Abzweig für Universal Flachdach-Abzweig NG 75/80

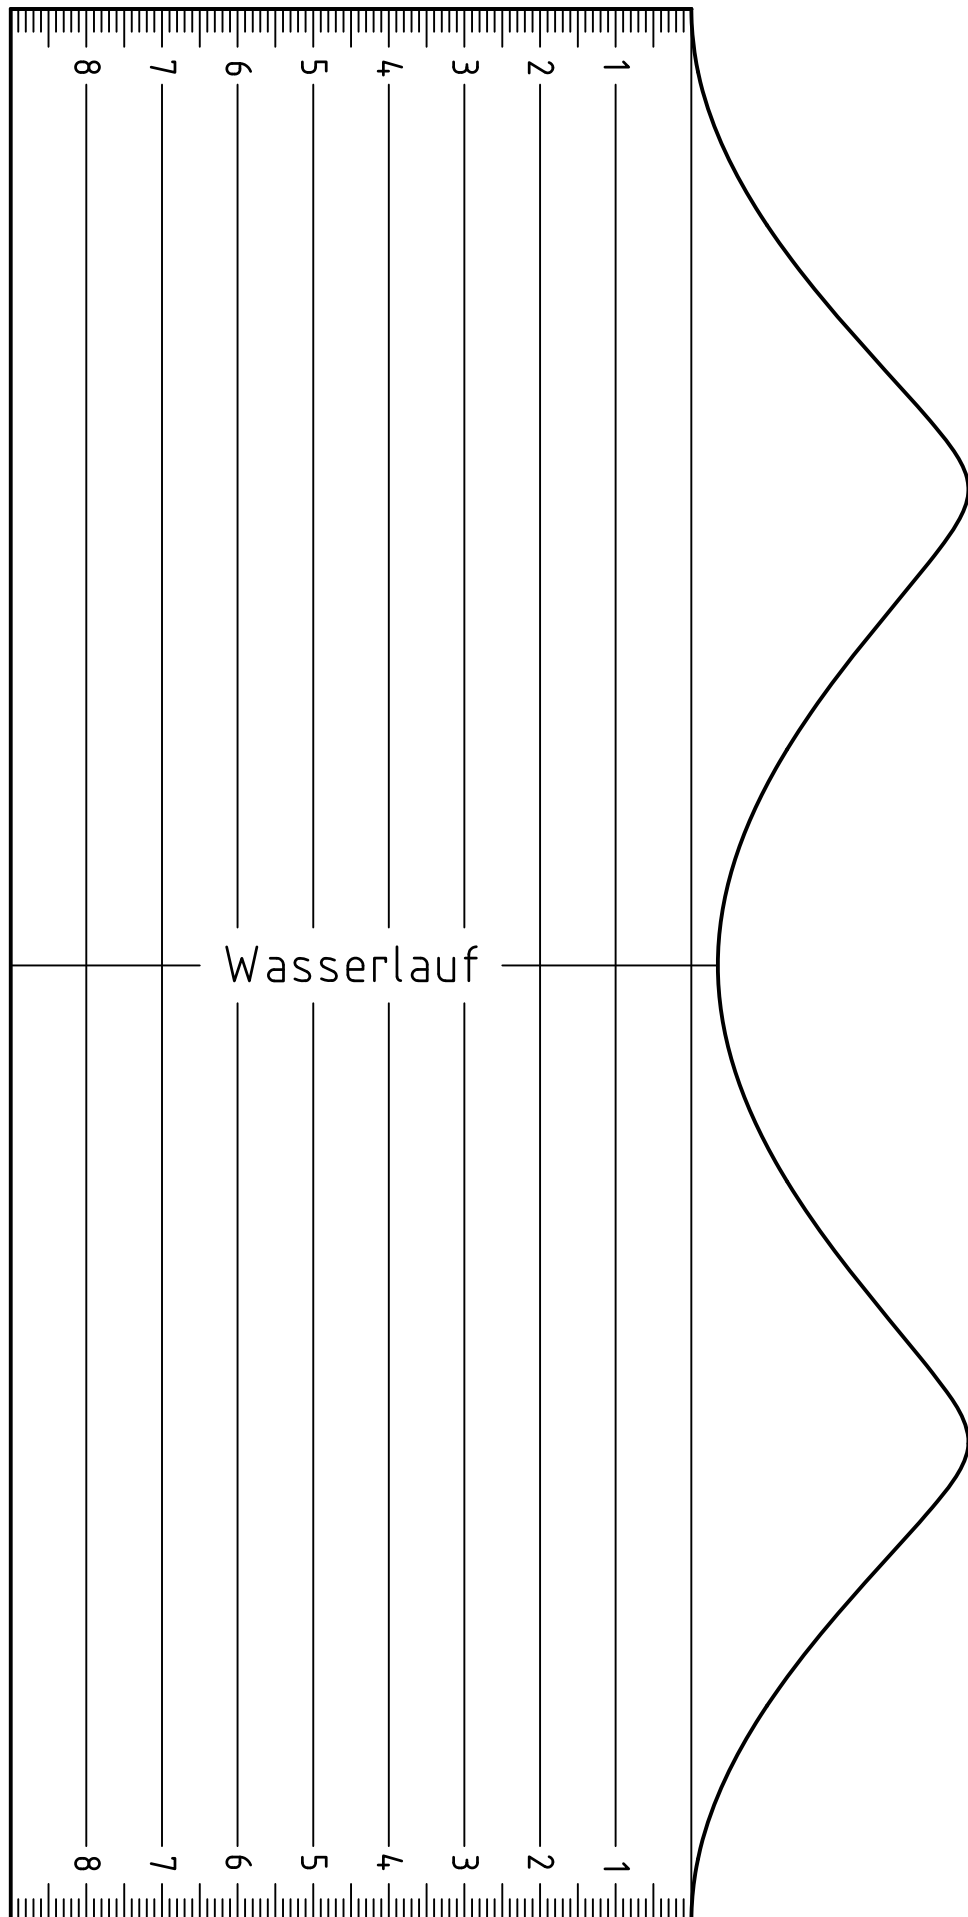

# FLACHDACH-ABZWEIG UNIVERSAL

Schablone Rohr-Abzweig für Universal Flachdach-Abzweig NG 110/120

